Montering av hjørner

Hjørnebox til takrenner - klargjøring, liming og nagling



Activator Spray 601

Forbehandling for bedre vedheft.

Se produkt på kaizer.no



Soudaseal 240 FC

Lim og fugemasse til sammenføyning.

Se produkt på kaizer.no

01 Rengjør kontaktflatene

Rengjør innsiden av hjørneboxen og utsiden av rennen med egnet rengjøringsmiddel. Tørk med en ren, lofri klut. Flatene skal være rene, tørre og fri for støv og fett.



02 Påfør Activator Spray 601

Spray på og tørk av.

> Activator er forbehandling og påføres etter rengjøring. Databladet angir pulverlakkert aluminium. Kontroller vedheft på aktuell overflate før montering.


Påføring av activator: +5 til +30 °C. Bruk god ventilasjon, hold unna tennkilder og følg etikett og sikkerhetsdatablad.

Tilpass og påfør lim


Prøv sammen delene før du legger på Soudaseal 240 FC.

03 Prøv rennen og merk opp

Legg rennen i hjørneboxen, ca. 5 mm fra hjørnet. Kontroller plasseringen og merk kontaktområdet med blyant. Løft rennen ut igjen.

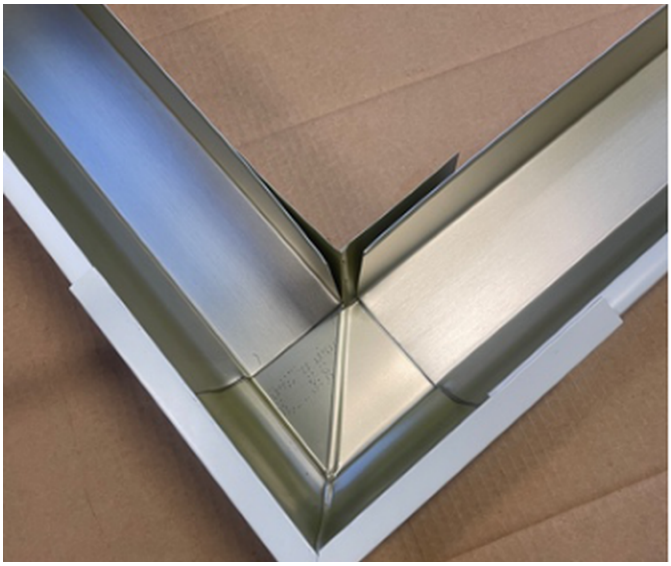


Prøv delene sammen.

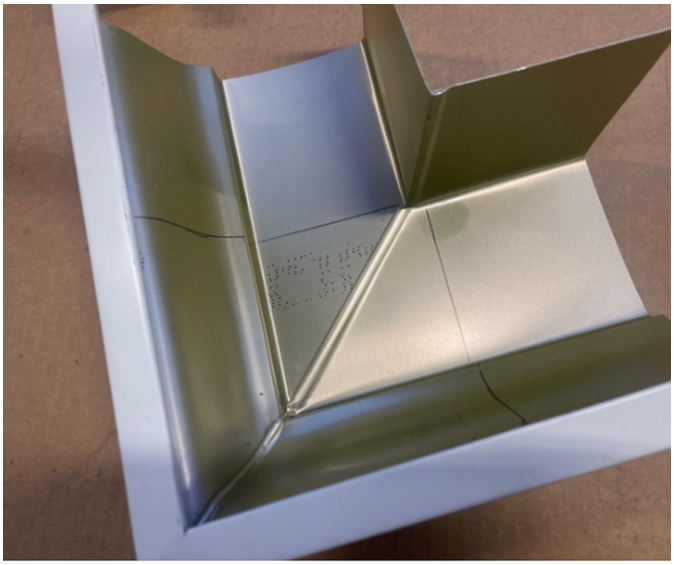

Merk kontaktområdet med blyant.

04 Legg på Soudaseal 240 FC

Legg to striper Soudaseal 240 FC i det oppmerkede området i hjørneboxen. Fordel massen jevnt med et egnet verktøy slik at rennen kan presses tett mot bunnen.

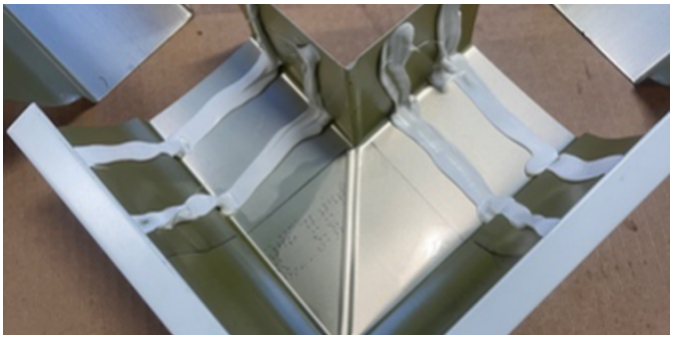

Lim i kontaktområdet.



Jevn fordeling før sammenføyning.

Press sammen og fest

God kontakt mellom renne og hjørnebox er avgjørende.

05 Sett rennen i hjørneboxen

Klem rennen litt sammen i toppen og legg den ned i hjørneboxen. Press bunnen av rennen tett mot boxen. Dersom delene er vanskelige å presse sammen, kan limlaget være for tykt.






Kontroller at bunnen av hjørneboxen ligger tett inntil rennen før du borer og nagler.

Start ved nedre profil


Tre detaljer viser plassering, sammenpressing og nagling.

06 Bor og sett første blindnagle


Bor skrått oppover ved nedre profil og sett første blindnagle slik at hjørneboxen trekkes opp mot undersiden av rennen. Rett deretter opp baksidene slik at renne og box er parallelle. Nagle baksiden mens bunnen holdes tett inntil rennen.

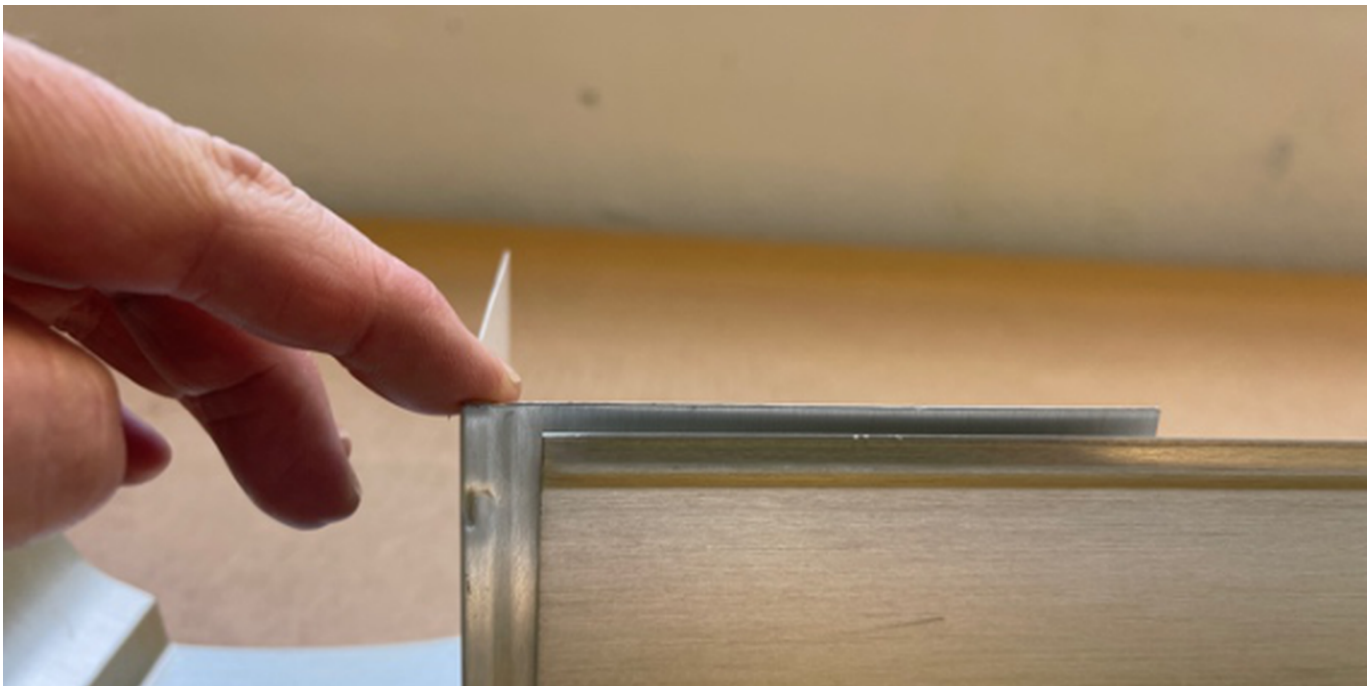

Start ved nedre profil. Trekk hjørneboxen opp mot undersiden av rennen.

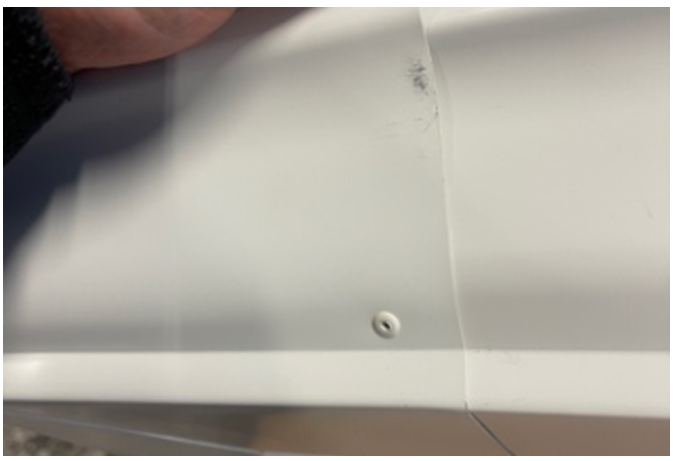

Hold bunnen tett mot rennen.

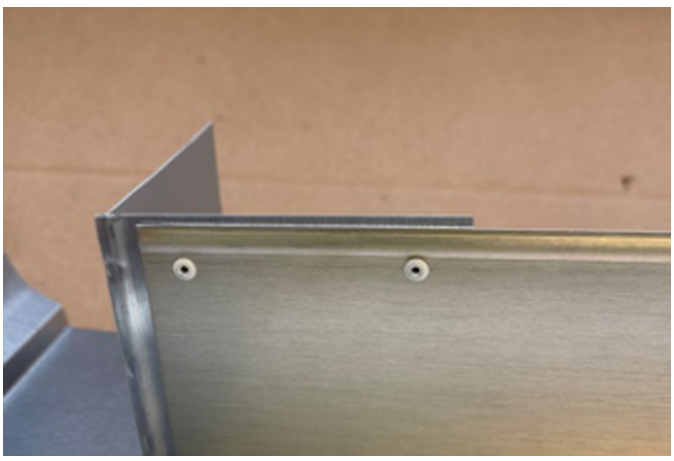

Rett opp og nagle baksiden.

Nagle ferdig og tett skjøtene

Avslutt med en kontroll av sammenføyningen.

07 Nagle resten av hjørneboxen

Bor og sett resten av blindnaglene. Bruk totalt 6 nagler per side: 4 foran og 2 bak. Kontroller samtidig at hjørneboxen ligger tett mot rennen.



08 Fug skjøter og nagler

Fug begge skjøtene, sammenføyningen i hjørneboxen og naglene med Soudaseal 240 FC. Legg en sammenhengende tetting uten åpninger. Glatt fugene før massen danner hinne.





Sluttkontroll: Bunnen ligger tett inntil rennen. Alle nagler er montert. Begge skjøtene og naglene er forseglet uten synlige åpninger.

Produktdata: Soudal tekniske datablad, revisjon 18.10.2022. Tørke- og herdetider varierer med forholdene. Følg databladene ved bruk.

Activator Spray 601 - datablad

Soudaseal 240 FC - datablad